
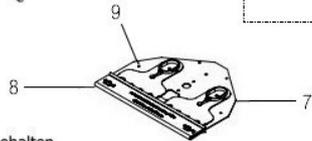
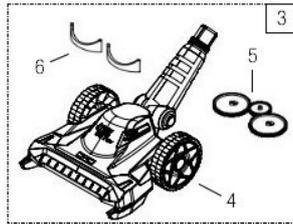
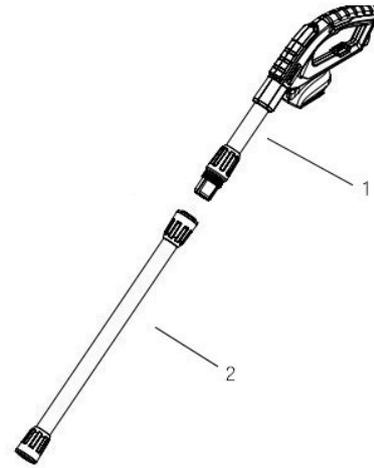



# FineCut 18V

Art.-Nr.: 001300.0000 / 001301.0000

**GLORIA®**  
Geräte für Haus und Garten

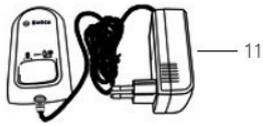

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to technical changes  
Sous réserve de modifications techniques

#	Nom de l'article	Numéro d'article
1	Poignée cpl. avec tube supérieur	730462.0000
2	Tube central complet	730464.0000
3	Partie inférieure de l'appareil, sanscouteau	730463.0000
4	Vis avec rondelle	729269.0000
4	Roue avec vis et rondelle	730466.0000
5	Roues dentées	730465.0000
6	Joint d'étanchéité	730467.0000
7	Lame de rechange FineCut 18V	729250.0000
8	Protection des couteaux	552239.0000
9	Jeu de vis	729262.0000
10	Tournevis d'angle 3mm	979962.0000
11	Chargeur BOSCH (AL 1830 CV)	729103.0000
11	Chargeur Bosch AL1810CV	541840.0000
12	2,5 Ah Batterie BOSCH	729101.0000
12	2,5 Ah Batterie BOSCH	729102.0000