



Eichinger®
Baugeräte



Benne à terre 1045



L'utilisation de la benne semi-automatique nécessite **le conducteur d'engin et d'une deuxième personne.**

Avant le chargement, le palonnier est positionné à l'horizontale, le crochet s'emboîte. Avant de soulever la benne, la deuxième personne décroche la poignée afin de lever la benne chargée. Avant de vider la benne, elle doit être posée par terre, avec le palonnier à l'horizontale (ou) le crochet s'emboîte à nouveau.

Puis, dès qu'on soulève la benne, le contenu est versé.




Tailles de très grandes capacités sur demande.



Eichinger®
Baugeräte



Nos dimensions
Petites modifications possible

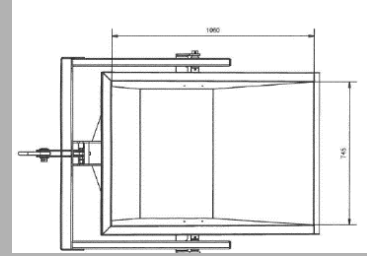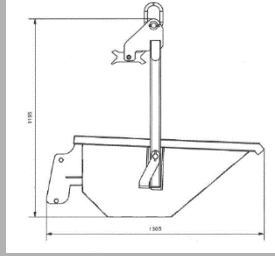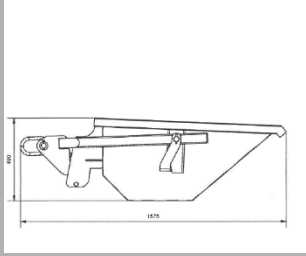

Type	Vol.	L	B	H	L 1	B 1	kg
1045.2	200	1320	920	490	1055	600	68
1045.3	250	1320	1070	490	1055	750	75
1045.6	375	1830	1095	540	1540	740	103
1045.8	500	1830	1345	540	1540	990	115
1045.9	600	1850	1545	540	1540	1190	140
1045.10	750	2100	1350	645	1795	990	165
1045.11	800	2115	1450	645	1795	1090	190
1045.12	1000	2115	1600	645	1795	1240	203
1045.13	1250	2110	1460	830	1745	1150	255
1045.14	1500	2110	1570	880	1745	1250	270
1045.15	1750	2600	1590	960	2175	1225	500
1045.16	2000	2600	1820	960	2175	1455	535
1045.18	3000	3110	1820	1045	2670	1390	755
1045.19	3500	3110	2020	1045	2670	1600	800
1045.20	4000	3110	2020	1200	2670	1600	860
1045.22	5000	3110	2370	1200	2670	1950	970
1045.24	6000	3600	2220	1450	2990	1700	1200
1045.26	7000	3600	2480	1450	2990	2000	1400
1045.28	8000	3600	2530	1550	2990	2000	1600